

budgetcam.

cameraverhuur

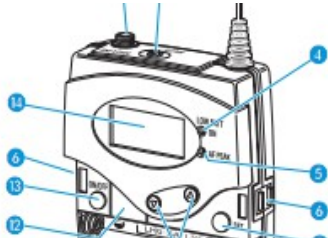
QUICK GUIDE

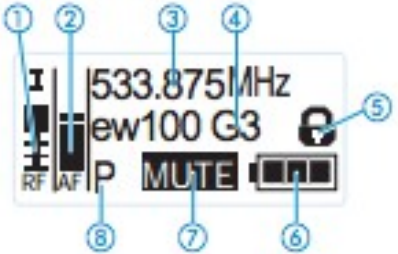
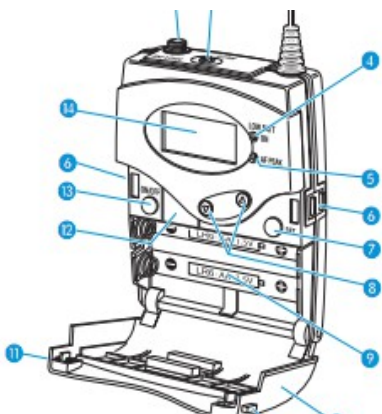
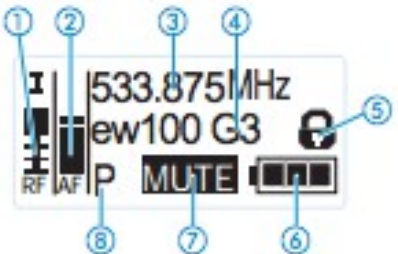
MODEL:

**Sennheiser EW135p draadloze
handmic + ontvanger**



SPECIFICATIES:

Aansluitingen	XLR en minijack	
Frequentie	42 MHz bandbreedte met 1680 instelbare frequenties.	Geschikt voor de in Nederland vrij te gebruiken B band frequenties: 626-668 MHz.
Microfoon	EW135p Handheld Mic met Transmitter	
Batterij duur	4x AA batterij	480 min
Power		Als er in zowel de receiver als de transmitter volle AA batterijen zitten kun je bij beide op het [On/Off] knopje (13) drukken om ze aan te zetten.

Frequencies instellen		Controleer of zowel de transmitter als de receiver op dezelfde frequentie staan (3). Als dit niet zo is moet je een van de twee aanpassen: - Open het klepje van de aan te passen receiver of transmitter. - Druk op [SET] - Gebruik de pijltjestoetsen om naar [Advanced] te gaan. Ga in het Advanced submenu naar [Tune]. - Pas hier doormiddel van de pijltjestoetsen eerst de frequentie voor de punt aan, druk daarna op [SET]. - Pas daarna doormiddel van de pijltjestoetsen de frequentie na de punt aan, druk daarna op [SET]. - De transmitter of receiver slaat nu de frequenties op, doormiddel van de [On/Off] knop kun je het menu verlaten.
Geluidsniveau		Om het output volume van de set in te stellen gebruik je de transmitter. - Druk op de transmitter op [SET]. - Gebruik de pijltjestoetsen om naar [AF Out] te gaan. Druk hierna op [SET]. - Gebruik hierna de pijltjestoetsen om het output niveau in te stellen in stappen van 6 dB. - Druk op [SET] om de instellingen op te slaan en hierna - Dubbelcheck het binnenkomend geluid met een koptelefoon op de camera of geluidsrecorder!
Mute functie		Als de microfoon op Mute staat dien je de Mute switcher (3) aan de bovenkant van de microfoon (waar de microfoon in gaat) uit te zetten.