

budgetcam.

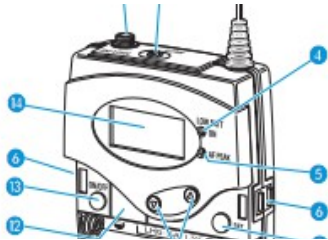
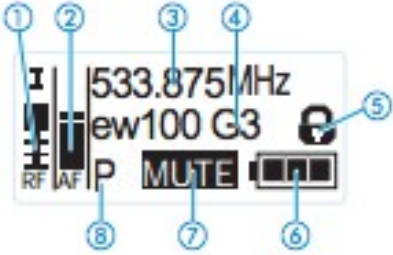
cameraverhuur

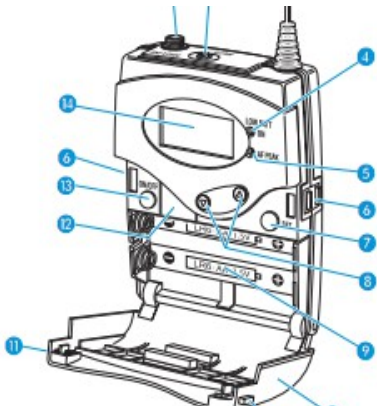
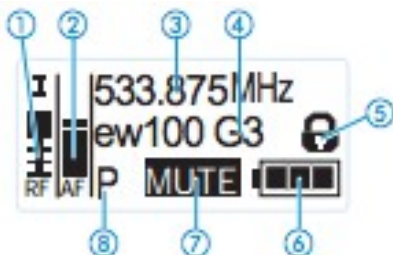
QUICK GUIDE

MODEL:
Sennheiser EW112 zenderset



SPECIFICATIES:

Aansluitingen	XLR en minijack	
Frequentie	42 MHz bandbreedte met 1680 instelbare frequenties.	Geschikt voor de in Nederland vrij te gebruiken B band frequenties: 626-668 MHz.
Microfoon	Sennheiser ME2 lav mic	
Batterij duur	4x AA batterij	480 min
Power		Als er in zowel de receiver als de transmitter volle AA batterijen zitten kun je bij beide op het [On/Off] knopje (13) drukken om ze aan te zetten.
Frequencies instellen		Controleer of zowel de transmitter als de receiver op dezelfde frequentie staan (3). Als dit niet zo is moet je een van de twee aanpassen: - Open het klepje van de aan te passen receiver of transmitter. - Druk op [SET] - Gebruik de pijltjestoetsen om naar [Advanced] te gaan. Ga in het Advanced submenu naar [Tune].

		- Pas hier doormiddel van de pijltjestoetsen eerst de frequentie voor de punt aan, druk daarna op [SET]. - Pas daarna doormiddel van de pijltjestoetsen de frequentie na de punt aan, druk daarna op [SET]. - De transmitter of receiver slaat nu de frequenties op, doormiddel van de [On/Off] knop kun je het menu verlaten.
Geluidsniveau		Om het output volume van de set in te stellen gebruik je de transmitter. - Druk op de transmitter op [SET]. - Gebruik de pijltjestoetsen om naar [AF Out] te gaan. Druk hierna op [SET]. - Gebruik hierna de pijltjestoetsen om het output niveau in te stellen in stappen van 6 dB. - Druk op [SET] om de instellingen op te slaan en hierna - Dubbelcheck het binnenkomend geluid met een koptelefoon op de camera of geluidsrecorder!
Lock functie	Als de receiver of transmitter op locked staat is dit tijdelijk uit te zetten door de volgende stappen te ondernemen: - Druk op de [SET] knop van de receiver of transmitter. - Druk daarna op het pijltje naar beneden. - Druk daarna nogmaals op [SET], het setje is nu unlocked.	Om de Auto Lock uit te zetten dien je de volgende stappen te ondernemen: - Druk op de [SET] knop van de unlockede receiver of transmitter. - Gebruik de pijltjestoetsen om naar [Auto Lock] te gaan, druk dan op [SET]. - Gebruik de pijltjestoetsen om de Auto Lock uit te zetten en druk dan op [SET] om dit op te slaan.
Mute functie		Als de transmitter op Mute staat dien je de Mute switcher (3) aan de bovenkant van de transmitter (waar de microfoon in gaat) uit te zetten.