

QUICK GUIDE

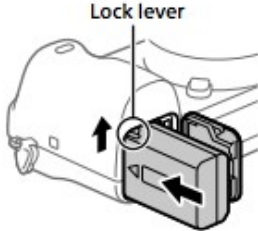
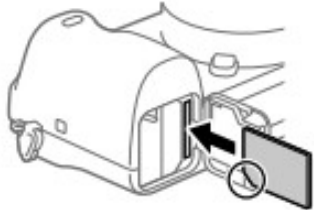
MODEL:

Sony A6500



SPECIFICATIES:

Videokwaliteit	AVCHD Ver. 2.0, MP4, MPEG-4 AVC/H.264, XAVC S	
Frame rate	3840 x 2160p at 24, 25, 30 fps (100 Mbps XAVC S) 3840 x 2160p at 24, 25, 30 fps (60 Mbps XAVC S) 1920 x 1080p at 100, 120 fps (100 Mbps XAVC S) 1920 x 1080p at 100, 120 fps (60 Mbps XAVC S) 1920 x 1080 at 24, 25, 30, 50, 60 fps (50 Mbps XAVC S) 1920 x 1080p at 50, 60 fps (28 Mbps AVCHD) 1920 x 1080p at 24, 25 fps (24 Mbps AVCHD) 1920 x 1080p at 24, 25 fps (17 Mbps AVCHD) 1920 x 1080i at 50, 60 fps (24 Mbps AVCHD) 1920 x 1080i at 50, 60 fps (17 Mbps AVCHD) 1920 x 1080p at 50, 60 fps (28 Mbps MP4) 1920 x 1080p at 25, 30 fps (16 Mbps MP4) 1280 x 720p at 25, 30 fps (6 Mbps MP4)	
Sensorgrootte en aantal sensoren	CMOS, APS-C (1.5x Crop Factor)	

Opnametijd 64GB	XAVC S 4K: 25P 100M 25P 60M XAVC S HD 50P 50M 25P 50M 100P 100M 100P 60M AVCHD 50i 24M 50i 17M 50P 28M 25p 24M 25P 17M	1h21m 2h13m 2h40m 2h40m 1h21m 2h13m 6h15m 8h34m 5h19m 6h15m 8h34m
Batterijduur	Sony NP-FW50 accu	60 min
Geluidsinput	3.5 mm Stereo mini jack	
Video output	Micro HDMI (x1 Output)	
Power		Plaats een accu in de camera en schuif de schakelaar aan de rechter bovenkant van de camera naar [On] om de camera aan te zetten.
Memory		De camera werkt op SD-geheugen. Er is hiervoor een poort aanwezig. Deze zit aan de onderkant van de body bij de batterij.
Geluid	 (Camera Settings)	Het opnemen van geluid kun je aan en uitzetten, dit kan in het [Camera Settings 2] menu bij [Audio Recording]. Tevens kun je ook in dit menu bij [Audio Rec Level] het opnameniveau van de audio instellen, dit is vooral handig bij opnames van er hard geluid en bij het gebruik van een externe microfoon via de minijack aansluiting.
Autofunctie beeld		Neem voor volledige automatische opname de volgende stappen: - Draai het draaiwiel aan de rechterbovenkant van de camera totdat AUTO is geselecteerd.

Reset	 (Setup)	Om de camera te resetten ga je in het [Setup] menu naar [Setting Reset] en klik je daarna op [Initialize].
Inladen		Zorg dat je de GEHELE mappenstructuur importeert. Als je dit niet doet heb je kans op storingen of ontbrekende audio.